
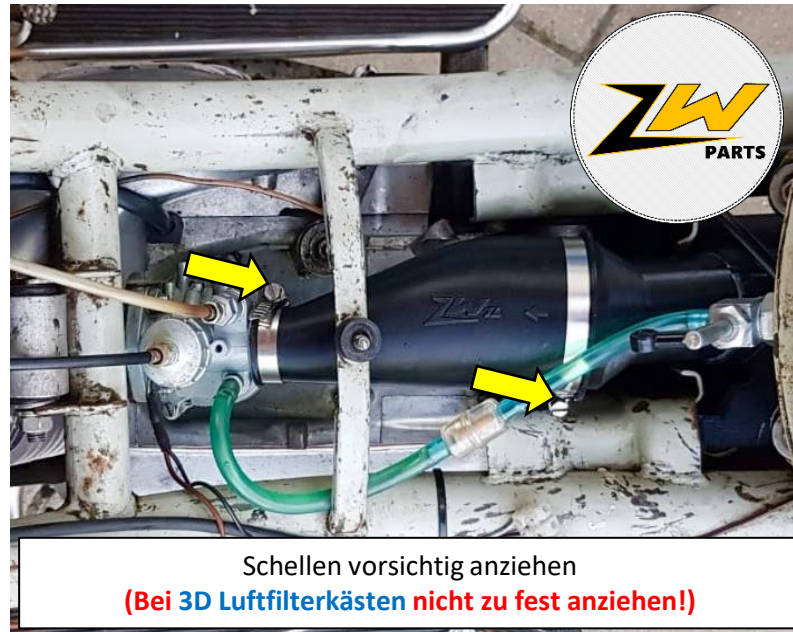
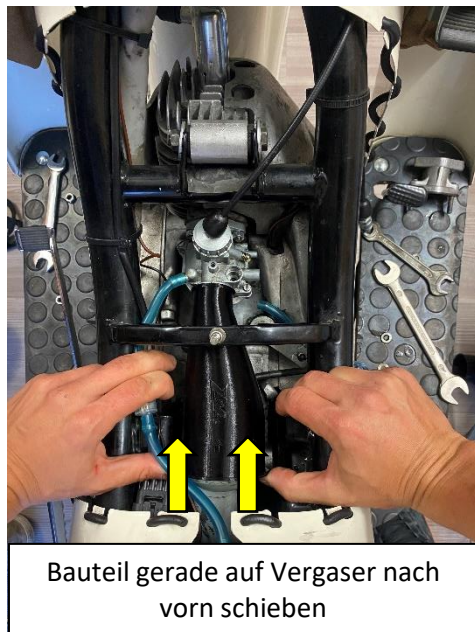
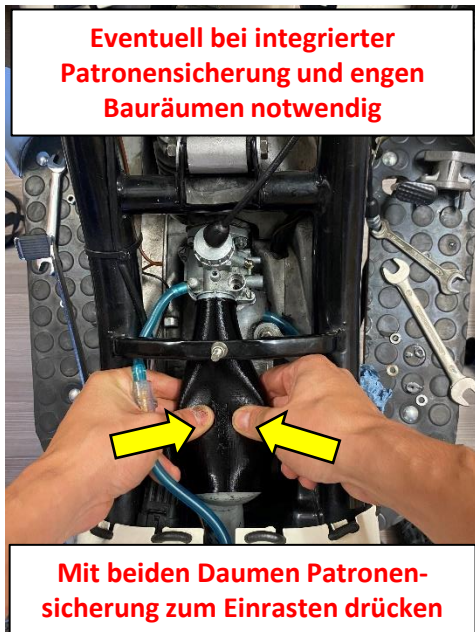
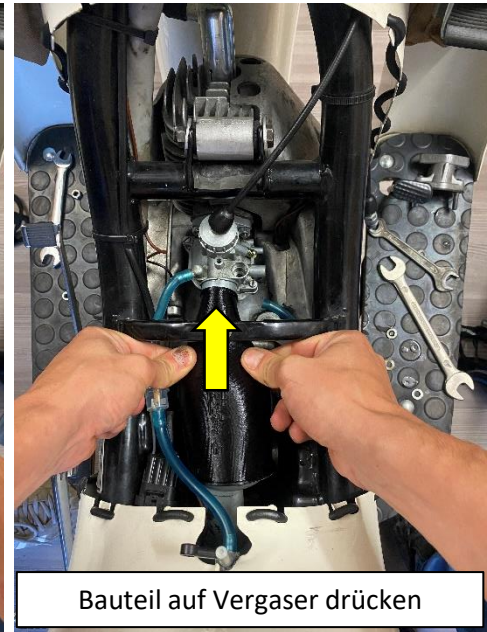
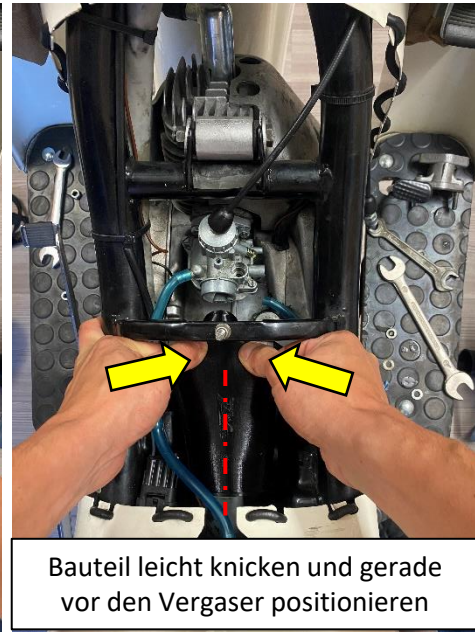
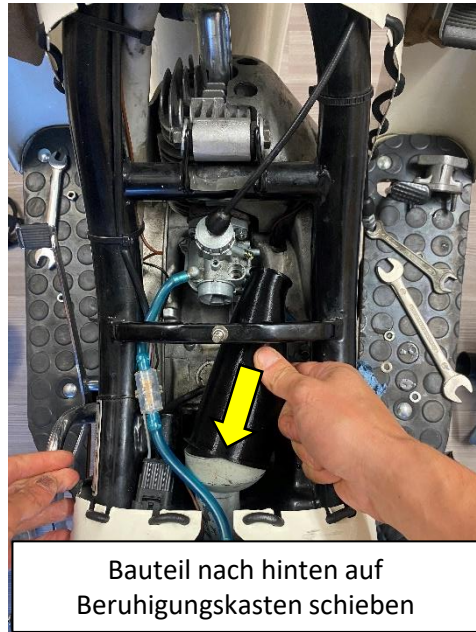
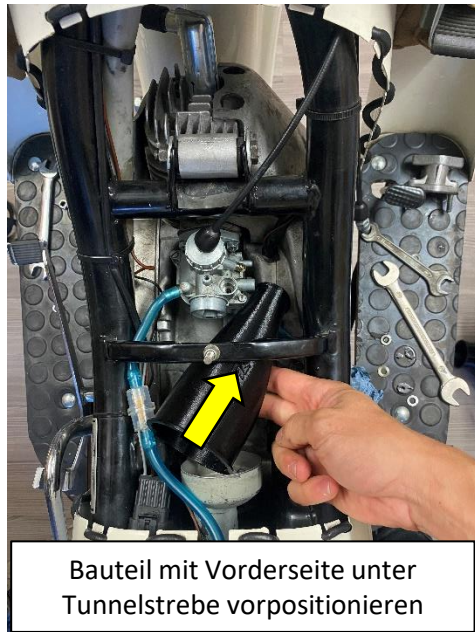


Die dargestellte Montage-Reihenfolge am Beispiel **BVF** Vergaser kann analog am **Bing** und **Mikuni** angewendet werden.

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

Bei **3D Luftfilterkästen** empfehlen wir die schonende Demontage auf Seite 2 mit Vergaser-
ausbau. Aufgrund der größeren Aufschubfläche
kommt es hier zu einem festeren Sitz.

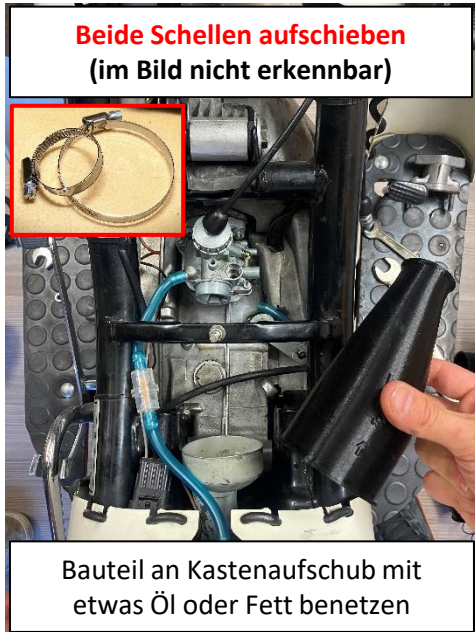


Die dargestellte Montage-Reihenfolge am Beispiel **BVF** Vergaser kann analog am **Bing** und **Mikuni** angewendet werden.

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

Bei **3D Luftfilterkästen** empfehlen wir die schonende Demontage auf Seite 2 mit Vergaser- ausbau. Aufgrund der größeren Aufschubfläche kommt es hier zu einem festeren Sitz.

ZW_Parts schonende Demontageempfehlung bei **3D Luftfilterkästen** für ZW1; ZWM1; ZWM14 ZWB1; ZW1L; ZWM1L; ZWB1L

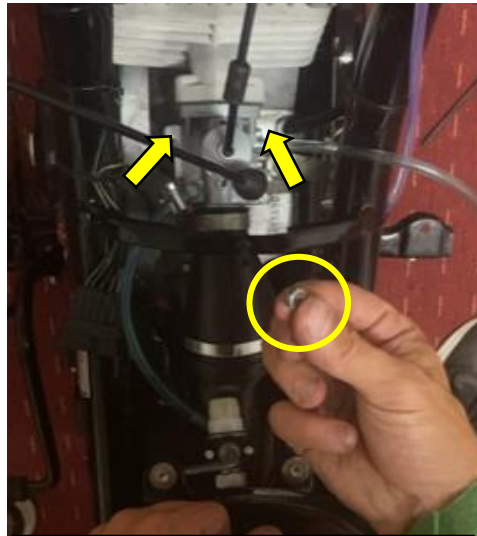


Beide Muttern am Vergaser abschrauben



Bauteil trennen und nach hinten schieben




Bauteil vorn nach unten knicken

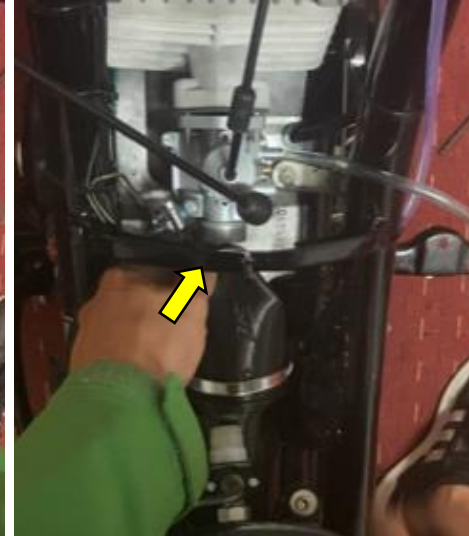


Mit einer Hand Knick unten halten



Vergaser demontieren

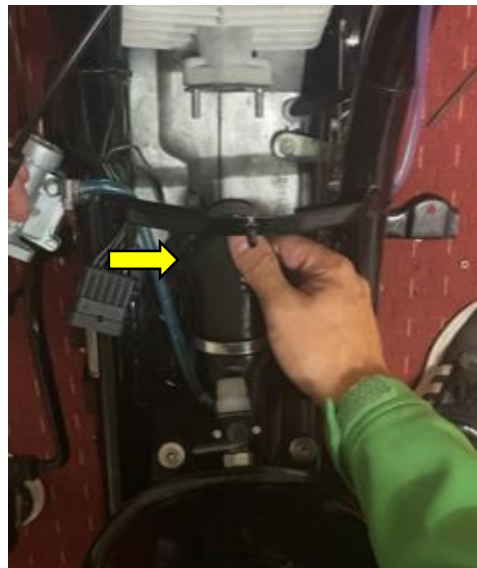

Knick freimachen

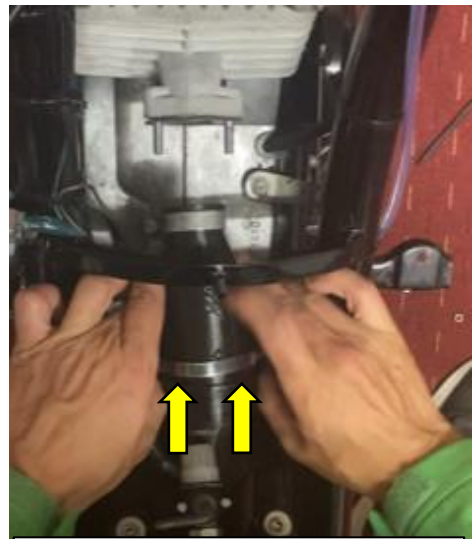

Bauteil mit beiden Händen gerade von hinten abschieben

Die dargestellte Demontage-Reihenfolge am Beispiel **BVF** Vergaser kann analog am **Bing** und **Mikuni** angewendet werden. Und gilt ebenfalls für alle Langversionen (**L**).

Hinweis: **3D Luftfilterkästen** nicht mit Patronensicherung kompatibel

