


Bild nach Anzeichnen



weiße Kontur siehe Bild ohne zu verrutschen nachzeichnen

Bild nach Beschnitt

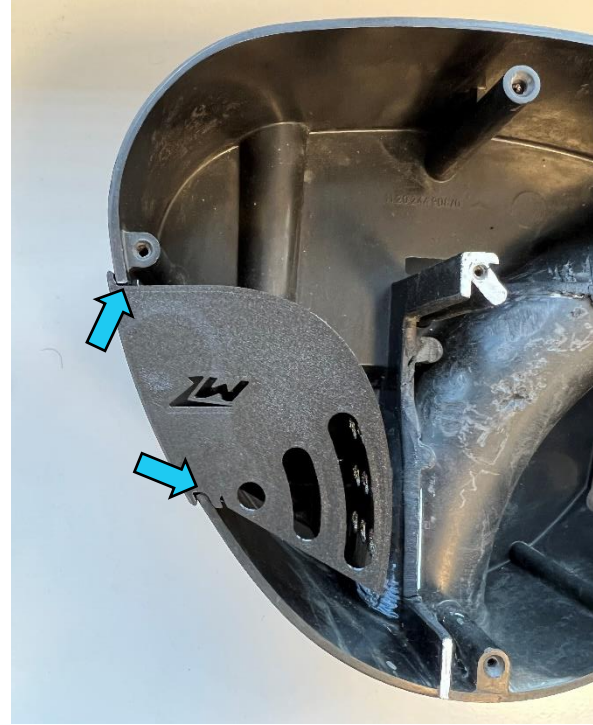

Schablone innen auf Rahmen aufsetzen und mit Bezugskante am Anschraubdomen sauber anlegen

Kontur sauber beschneiden.
Die Lufthutze muss sich **ohne großen Druck** aufschieben lassen.
Diese kann anschließend mit Dichtmasse oder Kraftkleber mit dem Herzkasten fest verbunden werden.
Es ist am Ende darauf zu achten dass die Hutze bündig zum Herzkasten versenkt ist
(Blaue Pfeile)



Zum Zuschneiden empfehlen wir eine **Luftsäge**



Zur Nachbearbeitung empfehlen wir einen Luft-Bandschleifer und ein Cuttermesser