

# ZW\_Parts Patronen-Montageempfehlung für ZW-2(L); -M2(L); -M24(L); -B2(L); -P; -MP ; -BP; -T+ Patrone (Original, Filu) oder ZW-Filterset


## Variante 1: Patrone (Original, „Filu“)

Für leichtere Montage: Muffe innen minimal ölen/fetten



bis hinter die Kante

Patrone schräg in die Muffe einlegen (an der Oberseite nach vorn kippen)

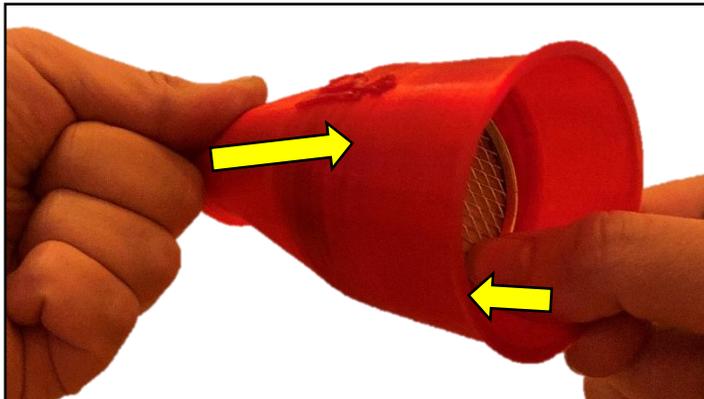


Patrone von beiden Seiten mit den Fingern **ohne Werkzeug nur über den Rand** in vertikale Position drücken.

Filter einölen nicht vergessen!




Zum Abschluss Patrone von vorn **nur über den Rand** gegen den Anschlag schieben

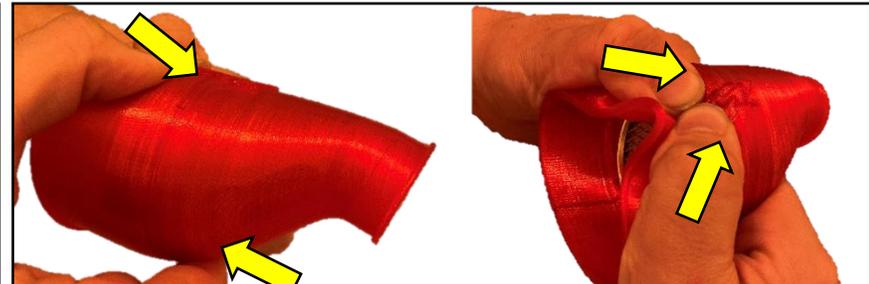


**DEMONTAGE:** die Patrone von Außen wieder in horizontale Position drücken. Dabei nur Druck auf die Kanten der Patrone ausüben. Durch das flexible Material nimmt die Muffe keinen Schaden!

**Bei „FILU“- Patronen besonders darauf achten, dass nicht gegen das Gitter gedrückt wird!**


## Variante 2: ZW-Filterset

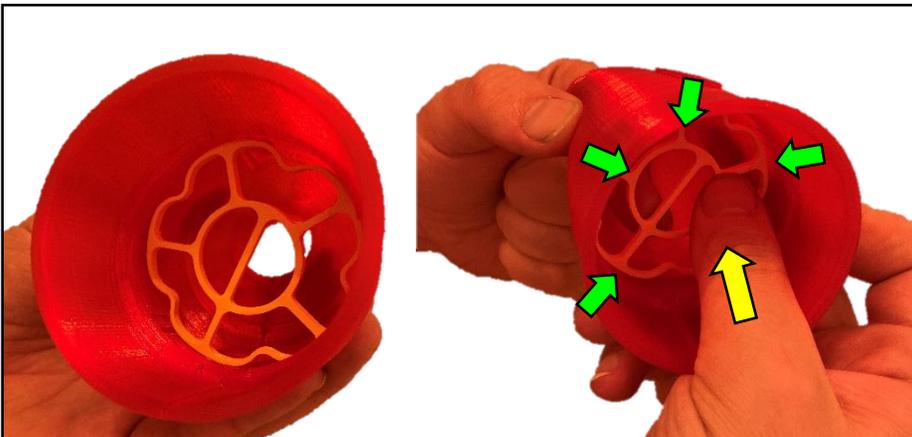

Ersten Ring schräg in die Muffe einsetzen und nach und nach alle 5 Verrastungen in die vorderste Nut drücken (am besten von vorn zusätzlich mit den Fingern führen)

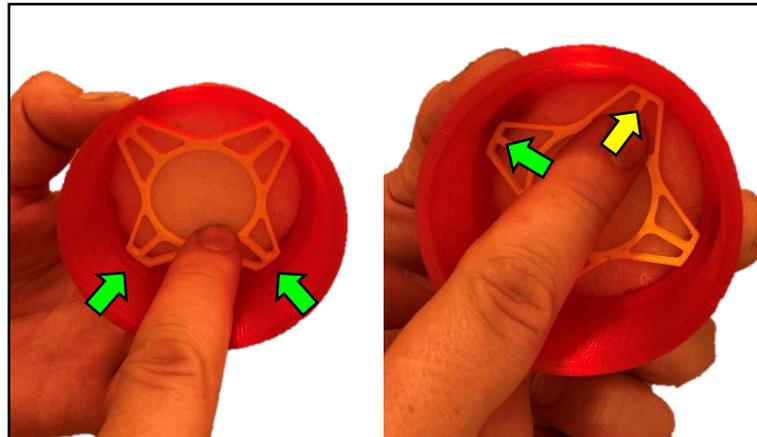

Filtermatte einlegen und danach den zweiten Ring (Stern) einsetzen. Dazu zuerst 2 Spitzen hinter den Anschlag setzen und die anderen einzeln nachdrücken

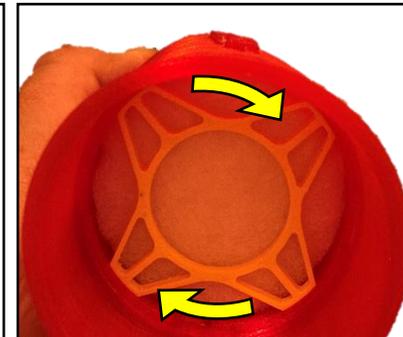

Filter einölen nicht vergessen!

Zum Abschluss Stern ca. 45° verdrehen, damit er komplett hinter dem Anschlag sitzt



**Die Demontage erfolgt jeweils in umgekehrter Reihenfolge!**