


ZW_Parts Montageempfehlung für Lochschutz-Set Schwalbe 31er und 37er Set


Tunnelloch



Zunächst einseitig so gut es geht eindrehen

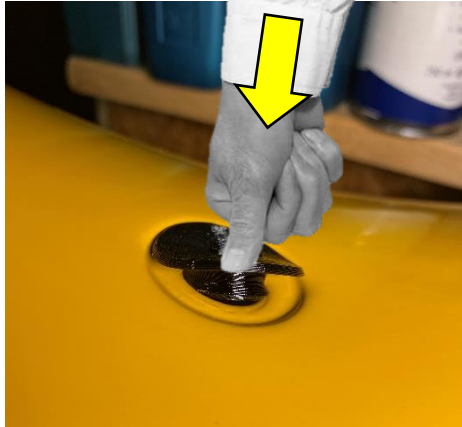

Anschließend gerade nach unten drücken

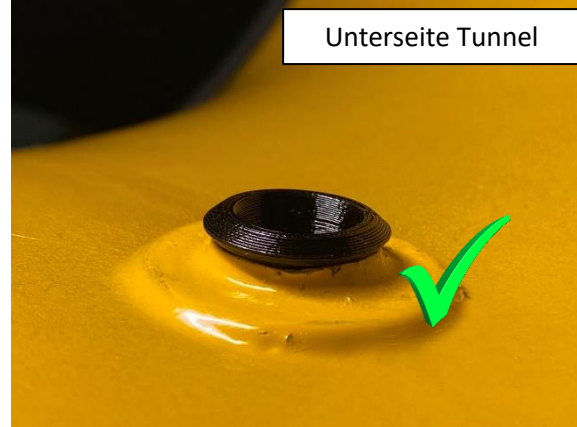

Ggf. mit Schraubenzieher den letzten Hinterschnitt von Unterseite herüberziehen

Sitzbankschloss




Verbau analog Lenkerschloss – **Aussparung an Oberseite für Sitzbankschloss**

Lenkerschloss - 31er oder 37er Höhe



Zunächst einseitig in Fuge einschieben

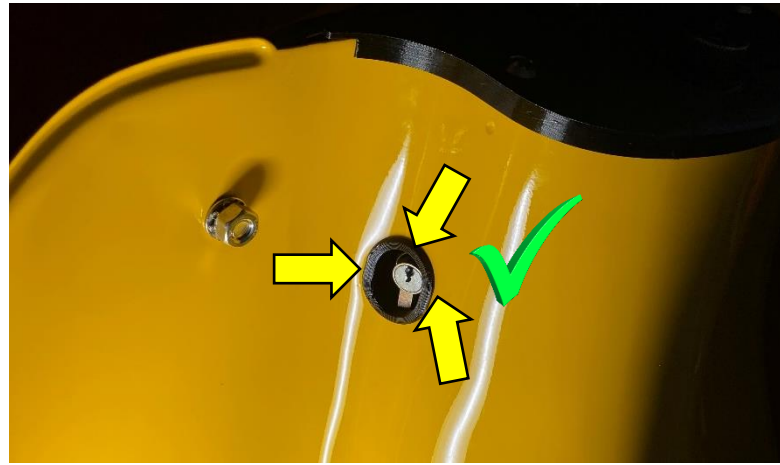

Von allen Seiten die Bauteilfuge ins Blech drücken

OPTIONAL NUR WENN NOTWENDIG



Bei außermittig sitzendem Schloss kann die Aussparung mittels Cuttermesser **leicht** erweitert werden.