


# Filter-Set-Montageempfehlung


FARTS für ZW-2(L); -iS2; -M2(L); -M24(L);- M216 (L); -B2(L); -P; -MP; -BP; -T; -MT

Variante	Muffe – Filter	Erklärung
Variante 1:	Patrone (Original, "Filu")	-
Variante 2:	ZW-Filterset 1.0 (5er Spange + 4er Stern)	<b>Einbau mit Verdrehung</b> Alle Muffen vor dem Produktionsdatum 01.08.2024 haben die 4-Fach Verrastung – Gemeinsam mit dem Filterset 1.0 (Sternform) funktioniert der Einbau mit Verdrehung
Variante 3:	bei älteren Muffen und ZW - Filterset 2.0 (2x 5er Spange)	<b>Einbau wenn Verrastungsabstand nicht identisch</b> Alle Muffen vor dem Produktionsdatum 01.08.2024 haben noch die 4-Fach Verrastung, somit muss man mit etwas mehr Kraft die Verrastung ohne Verdrehung hineindrücken
Variante 4:	ZW-Filterset 2.0 (2x 5er Spange)	<b>Einbau mit Verdrehung</b> Alle neuen Muffen <b>ab dem</b> Produktionsdatum 01.08.2024 haben die neue 5-Fach Verrastung, Bei allen Pilzen und T-Filtern <b>ZW</b> - <b>P</b> ; - <b>MP</b> ; - <b>BP</b> ; - <b>T</b> ; - <b>MT</b> ist keine Verdrehung notwendig, da der Verbau deutlich einfacher von der Hand geht
Ausbau	alle Filtersets ; Original Patrone oder "Filu"	Der Ausbau mit Zange funktioniert für alle Filterset Varianten. Alle Patronen haben eine gesonderte Demontage

### **Variante 1:** Patrone (Original, "Filu")





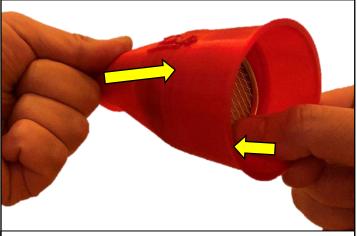

Patrone von beiden Seiten mit den Fingern **ohne Werkzeug nur über den Rand** in vertikale Position drücken






# Variante 2: ZW-Filterset 1.0 - (5er Spange + 4er Stern)



ggf. von vorn korrigieren und zurückdrücken



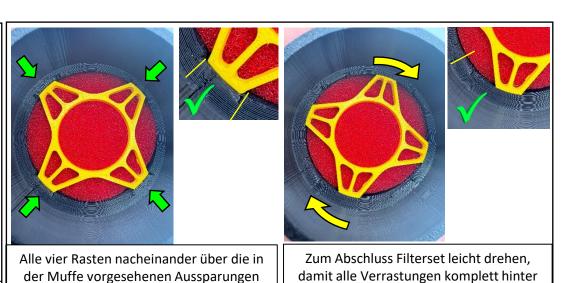

hineindrücken

dem geschlossenen Bund sitzen


## Variante 3: bei älteren Muffen und Filterset 2.0 - (2x 5er Spange) - Einbau wenn Verrastungsabstand nicht identisch




in die vorderste Nut drücken

ggf. von vorn korrigieren und zurückdrücken

Filter einölen nicht



Filtermatte einlegen

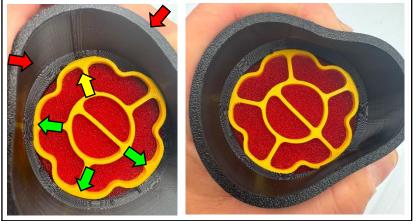

Raste für Raste im Kreis eindrücken, dabei die Muffe um die Eindrückposition (gelb) herum etwas quetschen, um mehr Platz für die "Nase" zu schaffen. - Fertig




## Variante 4: ZW-Filterset 2.0 - (2x 5er Spange) – Einbau mit Verdrehung



in die vorderste Nut drücken


ggf. von vorn korrigieren und zurückdrücken






Filtermatte einlegen





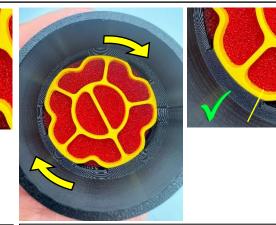


Zum Abschluss Filterset leicht drehen, damit alle Verrastungen komplett hinter dem geschlossenen Bund sitzen



## Filter-Set-Montageempfehlung


FARTS für ZW-2(L); -iS2; -M2(L); -M24(L);- M216 (L); -B2(L); -P; -MP; -BP; -T; -MT

#### **Ausbau aller Filtersets:**

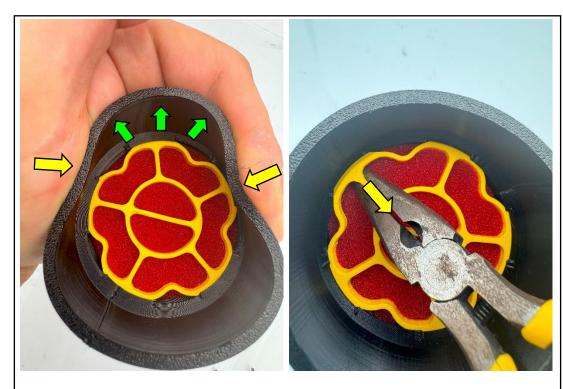

Für den Ausbau empfehlen wir die Muffe leicht zu quetschen, um anschließend mit einer Spitzzange an der freigedrückten Verrastung gezielt herausziehen.

#### **Ausbau Patrone:**

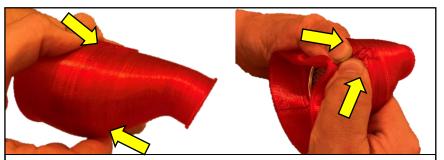

**DEMONTAGE:** die Patrone von außen wieder in horizontale Position drücken. Dabei nur Druck auf die Kanten der Patrone ausüben. Durch das flexible Material nimmt die Muffe keinen Schaden!

Bei "FILU"- Patronen besonders darauf achten, dass nicht gegen das Gitter gedrückt wird!

